Manual de Instruções

Elíptico Profissional - 210

EMBREEX

Mais qualidade em sua vida

PREZADO CLIENTE

Parabéns pela escolha! Você acaba de adquirir um equipamento EMBREEX, produzido dentro de um rigoroso padrão de qualidade!

O Elíptico faz parte da linha Profissional EMBREEX, sendo produzida com o que existe de melhor em equipamentos para exercício, proporcionando ao usuário segurança, conforto e monitoramento constante durante a prática dos exercícios.

ÍNDICE

- Características do Elíptico 210.....3
- Montagem.....4 e 5
- Cuidados com a Instalação.....6
- Painel Elíptico 210.....6
- Utilizando o Painel.....6 e 7
- Funções dos Botões.....7
- Funções do Painel.....8
- Utilização do Aparelho.....9
- Antes de Contactar a Assistência Técnica.....9
- Elíptico 210 montado.....10
- Desenho Explodido Elíptico 210 11
- Corrimão Elíptico 210 montado.....12
- Pedal Elíptico 210 montado.....13
- Braço Elíptico 210 montado.....14
- Termo de Garantia Especial.....15

ATENÇÃO

Este manual é um guia prático de como cuidar do seu Elíptico 210. É indispensável seguir todas as instruções contidas neste manual para assegurar o perfeito funcionamento de seu aparelho.

Altura	163 cm
Largura	64 cm
Comprimento	173 cm
Peso	70 kg
Peso Máximo de Utilização	150 kg
Passada	44 cm
Cores	cinza (padrão)
Painel (elétrico)	110/220V

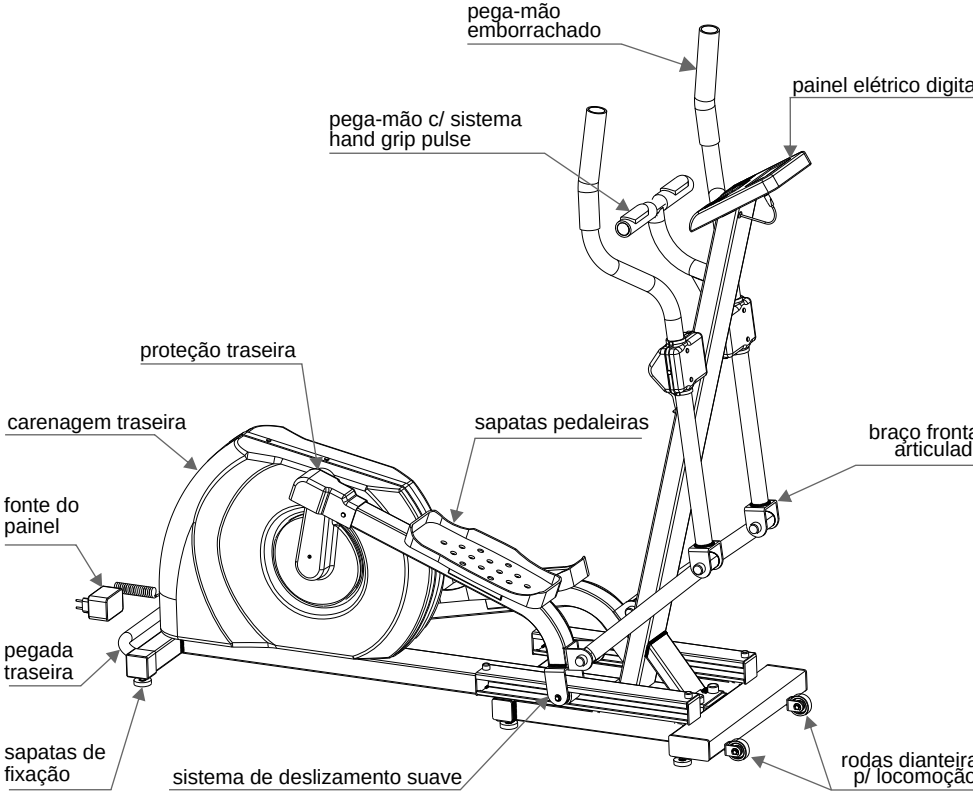

Ao abrir a embalagem você encontrará seu equipamento praticamente montado, faltando apenas algumas fixações para concluir. Utilize a ilustração da página ao lado para uma orientação correta e siga a lista de peças e os passos a seguir:

A O chassi principal (1) deve ser colocado em piso adequado e plano. Se necessário, ajuste as sapatas de apoio do elíptico (20).

B Aproxime o corrimão (2) do chassi principal (1) e conecte o plug do cabo do chassi com o plug do cabo do corrimão. Este cabo serve para ligar o painel ao motor de inércia do elíptico. Observe o lado correto para conectar os plugs (há pequenos canais para facilitar o encaixe do lado correto). Utilizando os itens apontados na ilustração (componentes 3, 4 e 5), fixe o corrimão sobre o chassi. Após fixar o corrimão, encaixe as tampas (6) nas cabeças dos mesmos.

C Fixe os braços direito e esquerdo (09 e 10) no corrimão, observando a ilustração. Para cado braço, deslize primeiro um dos anéis de retenção (7) até encostar no canal interno do próprio eixo. Em seguida, a arruela de encosto (8) deve ser deslizada até o anel de retenção. Depois introduza o braço (9) até encostar na arruela, e por fim, o outro anel de retenção (7) deve ser colocado no canal externo do eixo. Repita a operação para o outro braço (10).

D Encaixe cada braço de articulação (21), que já vêm montados no chassi inferior, nos respectivos braços do corrimão que você montou (9 e 10). Utilize para fixá-los parafusos M10 x 75 (11) e as respectivas porcas (12). Encaixe as tampas nas cabeças dos parafusos (6) para acabamento.

E Após fixar os braços e apertá-los, verifique o funcionamento das articulações. Estando correto, fixe as carenagens (13 e 14) de proteção da fixação dos braços no corrimão com os parafusos (15) que acompanham cada conjunto de carenagem, e encaixe as tampas das cabeças dos parafusos (16) para o acabamento.

F Fixe no corrimão (2) o painel (17), com os parafusos (18). Conecte no painel os cabos que saem da extremidade superior do corrimão (um cabo conecta o motor de inércia e o outro cabo conecta os sensores de monitoramento cardíaco - hand grip pulse).

G Monte o cabo da fonte (19) que acompanha o elíptico no conector localizado atrás do elíptico, próximo ao pega-mão traseiro para transportar o aparelho. Atenção: verifique a tensão correta (110v ou 220v) antes de conectar a fonte na tomada. Pronto! Seu Elíptico 210 já pode ser utilizado.

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
1	71.210.00	ELÍPTICO 210 MONTADO	1
2	71.210.05	CORRIMÃO ELÍPTICO 210 MONTADO	1
3	07.000.60	PARAF. SEX. M10 x 70mm RP. ZP. 5,8	4
4	36.000.59	REFOR. FIXAÇ. TRAV. FRONTAL 206/207/210	2
5	08.000.09	PORCA SEX. M10 x 1,5mm	4
6	04.000.35	TAMPA CABEÇA PARAF. SEX. M10	8
7	11.000.13	ANEL RETENÇÃO 503.150	4
8	09.000.38	ARRUELA ONDULADA Ø30 x Ø20,5 x 0,3mm	2
9	71.210.10	BRAÇO DIREITO CORRIMÃO 210 MONT.	1
10	71.210.11	BRAÇO ESQUERDO CORRIMÃO 210 MONT.	1
11	07.000.38	PARAF. SEX. M10 x 75mm RP. ZP. 5,8	2

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
12	08.000.19	PORCA SEX. AT. M10 x 1,5mm	2
13	14.001.58	CARENAGEM MENOR ART. BRAÇO 210	2
14	14.001.59	CARENAGEM MAIOR ART. BRAÇO 210	2
15	07.000.44	PARAF. ESC. FCR. AAME. 4,2 x 16mm ZB.	10
16	04.000.56	TAMPA CABEÇA PARAF. ESC. AA. 4,2mm	10
17	10.000.31	PAINEL SPORT CHONG YOW - 210/362	1
18	07.001.58	PARAFUSO ORIGINAL PAINEL 210	2
19	39.001.09	FONTE 220V PARA ELÍPTICO 210 / BICICLETA 362	1
20	30.002.85	SAPATA FIXA BM Ø40x10mm - M8x30mm	1
21	71.210.08	BRAÇO ARTICULAÇÃO ELÍPTICO 210 MONTADO	2

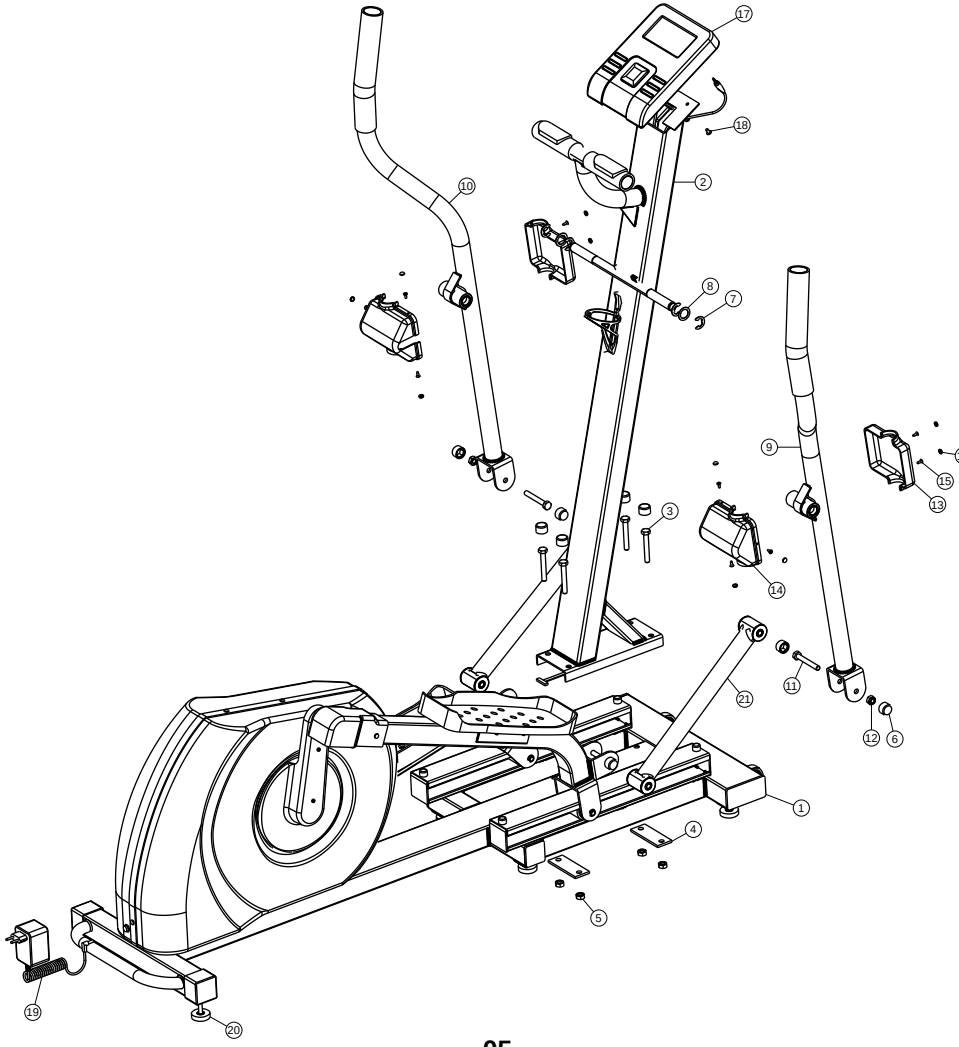

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

Certifique-se de que o local de instalação do seu Elíptico é plano e que proporcione atrito suficiente para manter a estabilidade do equipamento.

Não instale seu Elíptico em locais com exposição ao sol, isso pode comprometer o aparelho.

PAINEL ELÍPTICO 210

UTILIZANDO O PAINEL

1. Ligue o aparelho, a tela de LCD mostra todos os caracteres durante 2 segundos com um longo sinal sonoro bipe. Em seguida a tela mostra o diâmetro da roda e inicia o modo de ajuste de data.

2. Pressione os botões MODE UP DOWN para ajustar ano/ mês/ dia/ relógio (desenho 3); a tela entra em modo de espera.

3. A opção MANUAL pisca na tela em modo de espera, você deve pressionar UP e DOWN para selecionar o modo de treino desejado: MANUAL/ PROGRAM/ USER PROGRAM/ H.R.C./ WATT, e em seguida pressionar MODE para confirmar. A tela entra no modo MANUAL de treino se nada for selecionado.

4. Treinando no modo PROGRAM:

4.1. No modo PROGRAM, você deve pressionar os botões UP e DOWN para selecionar entre os programas P01, P02, P03 até P12. O programa selecionado é mostrado na tela por 2 segundos, e em seguida as suas informações correspondentes.

4.2. LOAD 1 (valor pre-selecionado) está piscando depois de selecionado o programa de treino. Você deve pressionar os botões UP e DOWN para selecionar o nível de carga desejado de 1 a 16, e o botão MODE para confirmar. O nível de carga pode ser ajustado durante o treino.

5. Treinando no modo MANUAL:
5.1. No modo MANUAL, você deve pressionar os botões UP e DOWN para selecionar o nível de carga de 1 a 16; o valor pre-selecionado é 1.
5.2. Depois de selecionar o nível de carga, você pode determinar valores para as funções TIME (tempo), DISTANCE (distância), CALORIES (calorias) e PULSE (batimento cardíaco) pressionando os botões UP e DOWN, e em seguida MODE para confirmar.
5.3. Pressione o botão START para começar a treinar.

6. Treinando no modo USER PROGRAM:
Depois de selecionar o modo USER PROGRAM, você pode ajustar as características do seu programa preferido pressionando os botões UP e DOWN, e MODE para cada coluna piscando. Existem 20 colunas para serem ajustadas. Se você quiser sair do ajuste durante o processo, você deve manter pressionado o botão MODE por 2 segundos, e as colunas restantes assumem a última informação ajustada.

7. Treinando no modo H.R.C.:
AGE 25 (idade 25) está piscando na tela após você selecionar o modo H.R.C.; você deve ajustar a sua idade pressionando os botões UP e DOWN. Automaticamente o aparelho calcula a quantidade de batimentos cardíacos correspondentes para a idade ajustada. Em seguida a tela mostra a porcentagem de batimentos cardíacos a ser selecionada: 55%, 75%, 90% e TARGET (objetivo). Você deve selecionar a porcentagem de batimentos cardíacos pressionando os botões UP, DOWN e MODE para iniciar o treino.

8. Treinando no modo WATT:
O valor pre-selecionado de watt 120 está piscando na tela no modo WATT; pressione UP, DOWN e MODE para selecionar o valor desejado de 10 a 350. Pressione o botão START para iniciar o treino.

Observação:
1. Se parar o treinamento ou não tiver nenhum sinal após 4 minutos a tela se desliga. Após pressionar ENTER por 2 segundos a tela mostra a temperatura do ambiente, a hora e a data.
2. Quando aparecer alguma anormalidade na tela, por favor retire o plugue da tomada e recoloque novamente.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

MODE: Para ajustar valores para as funções TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE no modo de espera.

RESET: Retorna à função principal no modo STOP e limpa todos os valores das funções ajustados anteriormente, retornado-as a zero.

START /STOP: Para iniciar e parar o treinamento.

RECOVERY: Para checar o resultado de recuperação de batimentos cardíacos.

UP: Para selecionar um modo de treino e ajustar o valor da função para cima.

DOWN: Para selecionar um modo de treino e ajustar o valor da função para baixo.

TOTAL RESET: Para retomar todos os valores ajustados anteriormente.

TIME (tempo): - Contagem progressiva. Quando não houver tempo pre-ajustado, essa função conta progressivamente de 00:00 até o máximo de 99:59, aumentando segundo por segundo.

- Contagem regressiva. Se estiver treinando com tempo pre-ajustado, essa função conta regressivamente a partir do tempo ajustado até 00:00. Cada acréscimo ou decréscimo é de 1 minuto, de 1:00 a 99:00.

SPEED (velocidade): Mostra a atual velocidade do treino de 0,0 até o máximo de 99,9 km/h ou milhas/h.

RPM (rotações por minuto): Mostra em tempo real as rotações por minuto do treino.

DISTANCE (distância): - Contagem progressiva. Quando não houver distância pre-ajustada, essa função conta progressivamente de 0,00 até o máximo de 99,90, sendo cada incremento de 0,1 km.

- Contagem regressiva. Se estiver treinando com uma distância pre-ajustada, essa função conta regressivamente a partir da distância ajustada até 0,00. Cada acréscimo ou decréscimo é de 0,1 km (ou milha), de 0,00 a 99,90.

CALORIES (calorias): - Contagem progressiva. Quando não houver valor de calorias pre-ajustado, essa função conta progressivamente de 0 até o máximo de 990, sendo cada incremento de 1 (uma) caloria.

- Contagem regressiva. Se estiver treinando com um valor de caloria pre-ajustado, essa função conta regressivamente a partir do valor de caloria ajustado até 0. Cada acréscimo ou decréscimo é de 10 calorias, de 0 a 990 calorias.

PULSE (batimentos cardíacos): - Mostra os batimentos cardíacos em tempo real assim que o sensor de batimentos cardíacos for tocado. O aparelho detecta os seus batimentos cardíacos através dos sensores de mão desde que você segure-os em ambas as mãos.

WATT (watt): Mostra o valor atual de watt resultante do treino.

RECOVERY (recuperação): - Depois de se exercitar por um período de tempo, continue segurando sobre os sensores de mão e pressione o botão RECOVERY. Todas as funções na tela param, exceto TIME, que começa uma contagem regressiva de 00:60 a 00:00. Então a tela exibe o resultado de recuperação de batimentos cardíacos, com F1, F2, até F6. F1 é o melhor resultado de recuperação, e F6 é o pior. Você pode continuar se exercitando para melhorar o resultado de recuperação de batimentos cardíacos. (Pressione o botão RECOVERY novamente para retornar à tela principal.)

TEMPERATURE (temperatura): A tela mostra a temperatura do ambiente no modo de espera.

CALENDAR (data): A tela mostra ano /mês /dia no modo de espera.

CLOCK (relógio): A tela mostra a hora no modo de espera.

OBSERVAÇÃO:

1. "E1": Você não está segurando os sensores de batimentos cardíacos de mão corretamente.

2. "E2": O ângulo de treino do motor de controle excede o alcance pre-ajustado ou o cabo do motor de controle está quebrado.

3. Depois de você iniciar o treino, a tela principal checa TIME, SPEED, RPM, DISTANCE, CALORIES, PULSE, WATT (LOAD) a cada 6 segundos, e a função correspondente pisca no lado direito da tela. Pressione o botão MODE para interromper a checagem, e então pressione novamente o botão MODE para seguir para outras funções.

4. Alimentação necessária: Saída: 6V, 500mA.

Após certificar-se de que todas os passos descritos nas páginas anteriores tenham sido seguidos, você poderá iniciar o exercício, bastando seguir as instruções de uso descritas abaixo:

Instruções:

- Coloque seus pés sobre os pedais. Certifique-se de que seus pés estão firmes.
- Coloque suas mãos sobre o sensor de batimento cardíaco grip pulse.
- Faça o ajuste do painel. O procedimento básico é:
  1- Selecione o programa de sua preferência
  2- Ajuste a carga inicial
  3- Ajuste o cronômetro regressivo
  4- Comece a pedalar e faça um bom exercício!

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Anomalia	Possível Causa	Solução
O painel não liga ou está fraco	A fonte não está conectada na tomada.	Conecte a fonte na tomada. Cuidado com a tensão.
O sensor de batimentos cardíacos não funciona (Grip Pulse)	1. Cabo desconectado do painel ou mau conectado 2. Apenas uma mão sobre os sensores	1. Conecte novamente o cabo do Grip Pulse ao painel . 2. Ambas as mãos devem estar sobre os sensores.
A velocidade indicada está muito alta	O painel está programado para milhas	Alterar o painel para km/h conforme explicação no ítem Painel.

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
1	70.210.05	CHASSI 210 SOLDADO	1
2	30.004.37	MOTOR DE REG. CARGA INERCIA 210/362 COM CABO	1
3	07.001.27	PARAF. CIL. ABA FLANG. FCR. AAME. 4,2 x 13mm ZP.	2
4	22.000.29	CABO MOTOR / SENSOR DE VELOCIDADE 210	1
5	30.001.01	ABRACADEIRA NYLON 4,9 x 200mm PRETO T 50 R	5
6	02.000.14	EIXO RODA 210/211/362/523/531	2
7	23.000.02	RODA CORRIMÃO 210/362/531C-E-S	2
8	09.000.15	ARRUELA BORRACHA Ø12,7 x Ø7,2 x 2mm	4
9	11.000.01	ANEL RETENÇÃO 503.090	4
10	25.000.15	ROLAMENTO 6205 ZZC3 - NSK	2
11	71.210.01	POLIA PEDIVELA 210 MONTADA	1
12	11.000.10	ANEL DE RETENÇÃO 501.025	2
13	30.000.97	IMA DO SENSOR REDONDO	1
14	71.210.03	RODA INERCIA 210 MONTADA	1
15	71.210.14	ESTICADOR CORREIA 210/211 MONTADO	1
16	09.000.04	ARRUELA LISA M10 ZP.	4
17	08.000.17	PORCA UNF 3/8" 26 F/P. BA.	2
18	21.000.20	CORREIA MICRO V 6 PJ 1080	1
19	07.000.26	PARAF. SEX. M8 x 50mm RT. ZB. 5,6 (COMP. INATIVO)	1
20	08.000.25	PORCA SEX. M8 x 1,25mm	7
21	07.000.11	PARAF CIL FEN M5 x 12mm RT. ZA.	1
22	08.000.03	PORCA SEX. M5 x 0,8mm	1
23	71.210.12	CABO ACO FREIO DA INERCIA 210 MONTADO	1
24	14.001.53	CARENAGEM PRINCIPAL LATERAL ESQUERDA 210	1
25	22.000.30	CABO MOTOR/FONTE ELÍPTICO 210 / BICICLETA 362	1
26	14.001.54	CARENAGEM PRINCIPAL LATERAL DIREITA 210	1
27	07.000.44	PARAF. ESC. FCR. AAME. 4,2 x 16mm ZB.	20
28	04.000.56	TAMPA CABEÇA PARAF. ESC. AA. 4,2mm	18
29	70.210.07	PEDIVELA 210 SOLDADO	2
30	30.000.52	CHAVETA	2
31	07.001.26	PARAF. CIL. SXI. M10 x 35mm RT. ZP. 12,9	2
32	14.001.55	CARENAGEM PEDIVELA 210	2
33	07.000.06	PARAF. CIL. FEN. M4 x 10mm RT. ZA.	4
34	25.000.18	ROLAMENTO 6203 2RS/C3	4
35	70.204.27	BUCHA SAPATA ELÍPTICOS SOLDADA	2
36	11.000.11	ANEL DE RETENÇÃO 501.017	2
37	71.210.06	PEDAL DIREITO ELÍPTICO 210 MONTADO	1
38	71.210.07	PEDAL ESQUERDO ELÍPTICO 210 MONTADO	1
39	07.000.60	PARAF. SEX. M10 x 70mm RP. ZP. 5,8	6
40	08.000.19	PORCA SEX. AT.M10 x 1,5mm	6
41	14.001.56	CARENAGEM ARTICULAÇÃO PEDAL DIREITO 210	1
42*	14.001.57	CARENAGEM ARTICULAÇÃO PEDAL ESQUERDO 210	1
43	04.000.35	TAMPA CABEÇA PARAF. SEX. M10	12
44	71.210.08	BRAÇO ARTICULAÇÃO ELÍPTICO 210 MONTADO	2
45	07.000.38	PARAF. SEX. M10 x 75mm RP. ZP. 5,8	4
46	04.000.30	TAMPA TUBO QUADRADO 50mm EXT.	2
47	04.000.02	TAMPA TUBO QUADRADO 50mm INTERNO	2
48	04.000.29	TAMPA TUBO RETANGULAR 50 x 100mm	2
49	30.002.85	SAPATA FIXA BM Ø40x10mm - M8x30mm	6
50	71.210.05	CORRIMÃO ELÍPTICO 210 MONTADO	1
51*	36.000.59	REFOR. FIXAÇ. TRAV. FRONTAL 206/207/210	2
52*	08.000.09	PORCA SEX. M10 x 1,5mm	4
53	11.000.13	ANEL RETENÇÃO 503.150	4
54	09.000.38	ARRUELA ONDULADA Ø30 x Ø20,5 x 0,3mm	2
55	71.210.10	BRAÇO DIREITO CORRIMÃO 210 MONT.	1
56	71.210.11	BRAÇO ESQUERDO CORRIMÃO 210 MONT.	1
57	10.000.31	PAINEL SPORT CHONG YOW - 210/362	1
58*	07.001.58	PARAFUSO ORIGINAL PAINEL 210	2
59	39.001.09	FONTE 220V PARA ELÍPTICO 210 / BICICLETA 362	1
60	30.004.57	TAMPA DO TRILHO 210	2
61	07.000.13	PARAF. SEX. M6 x 16mm RT. ZP. 5,8	4
62*	09.000.14	ARRUELA LISA M6 ZP.	4
63	08.000.04	PORCA SEX. M6 x 1,0mm	4
64	14.001.58	CARENAGEM MENOR ART. BRAÇO 210	2
65	14.001.59	CARENAGEM MAIOR ART. BRAÇO 210	2
66	04.000.55	TAMPA CABEÇA PARAF SEX M6	4

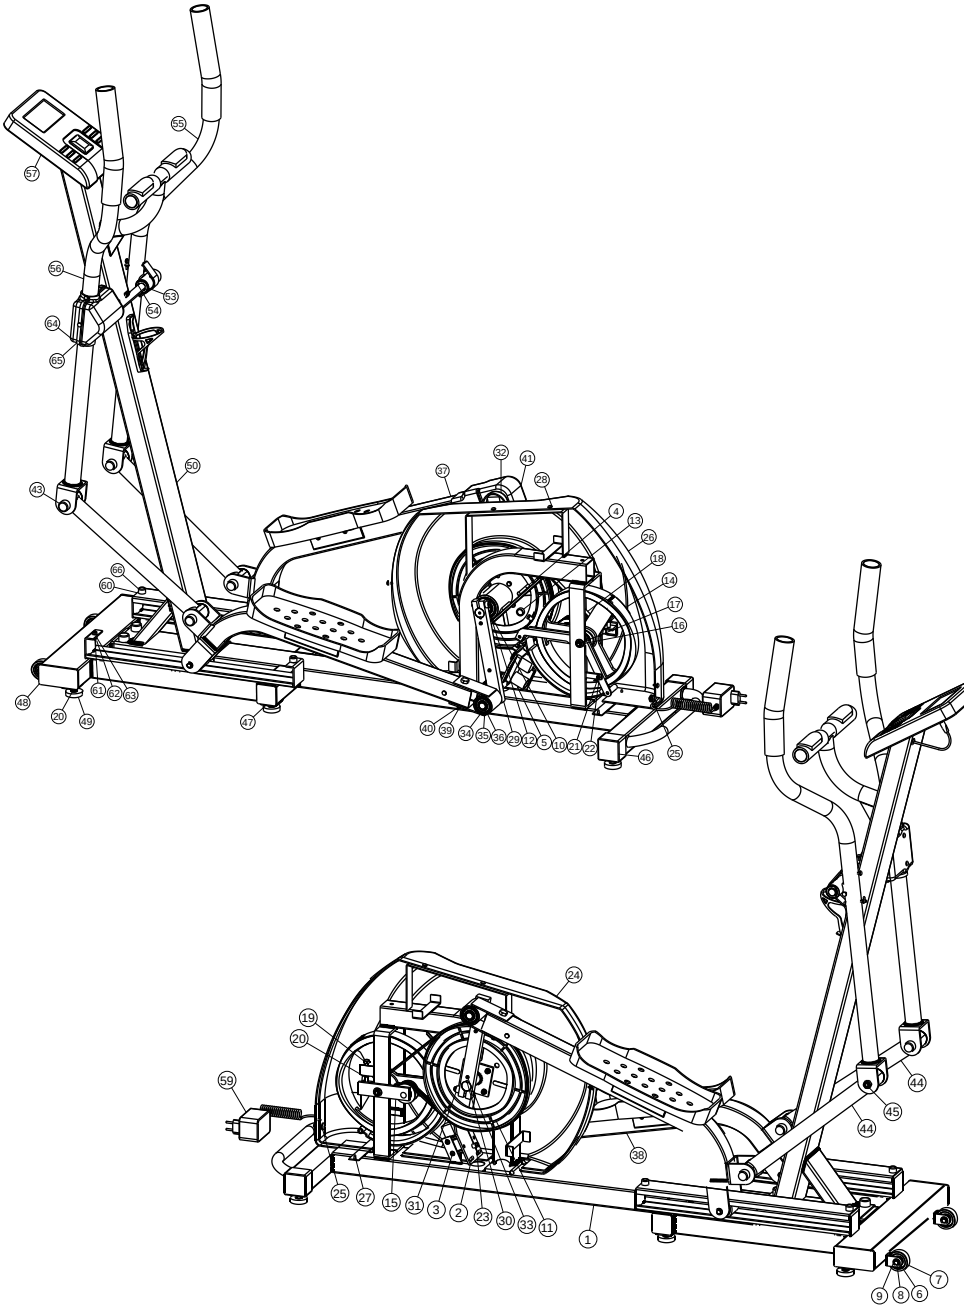
55
57
56
53
54
64
65
50
43
66
60
48
20
49
61
62
63
47
32
41
37
28
4
13
26
18
14
17
16
40
39
34
35
36
29
12
5
10
21
22
46
25
24
19
20
59
44
45
44
38
25
27
15
31
3
2
23
30
33
11
1
7
9
8
6

CORRIMÃO ELÍPTICO 210 MONTADO

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
1	70.210.11	TRAVESSA FRONTAL 210 SOLDADA	1
2	04.000.07	TAMPA TUBO REDONDO 1 1/4"	2
3	17.000.19	ESPUMA GRIP PULSE 210 (comprimento: 135mm)	2
4	39.001.10	SENSOR DE BATIMENTO GRIP PULSE 210	2
5	07.000.84	PARAF ESC FCR AAMA 4,0 x 25 mm	2
6	30.000.36	PASSAFIO Ø8 x Ø11 BM - 1083	1
7	22.000.25	CABO MULTIVIAS CONECTOR/PAINEL 210/362	1
8	22.000.28	CABO SENSOR DE BATIMENTO GRIP PULSE 210	1
9	30.000.31	SUPORTE GARRAFA EQUIPAMENTOS	1
10	09.000.21	ARRUELA LISA M5 ZP.	2
11	07.000.44	PARAF. ESC. FCR. AAME. 4,2 x 16mm ZB.	2
12	04.000.56	TAMPA CABEÇA PARAF. ESC. AA. 4,2mm	2

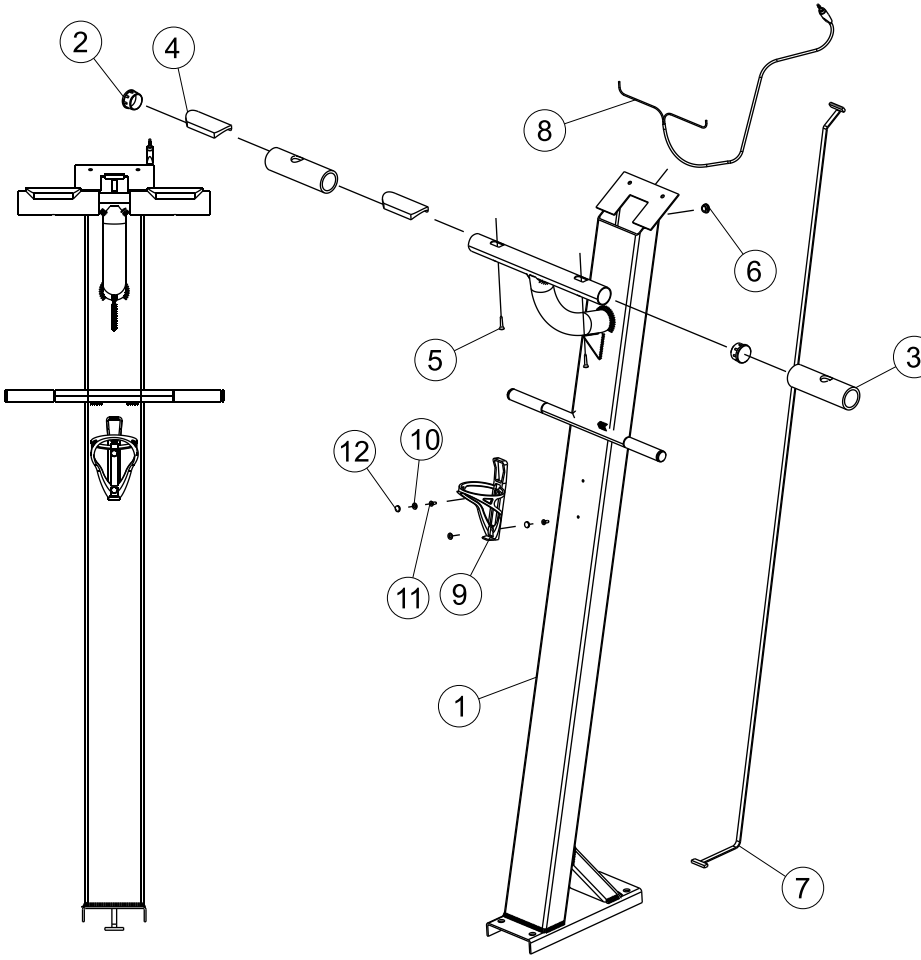

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
1	70.210.09	PEDAL ELÍPTICO 210 SOLDADO	1
2	30.003.05	SAPATA ONDULADA ESQUERDA 210	1
3	07.001.57	PARAFUSO 07.000.98 USINADO	4
4	08.000.28	PORCA SEX. UNC 1/4" ZP.	4
5	02.001.42	EIXO RODA 210	1
6	71.210.13	RODA 210 MONTADA	1
7	06.000.99	BUCHA DISTANCIADORA RODA 210	2
8	11.000.02	ANEL RETENÇÃO 503.080	2

NOTA: **1.** SAPATA ONDULADA DIREITA 210 = 30.003.06
2. USA-SE 1 x ARRUELA DE BORRACHA 09.000.15 (12.7 x 7 x 2mm) NA MONTAGEM DA RODA NO PEDAL, PARA ELIMINAR POSSÍVEIS FOLGAS.

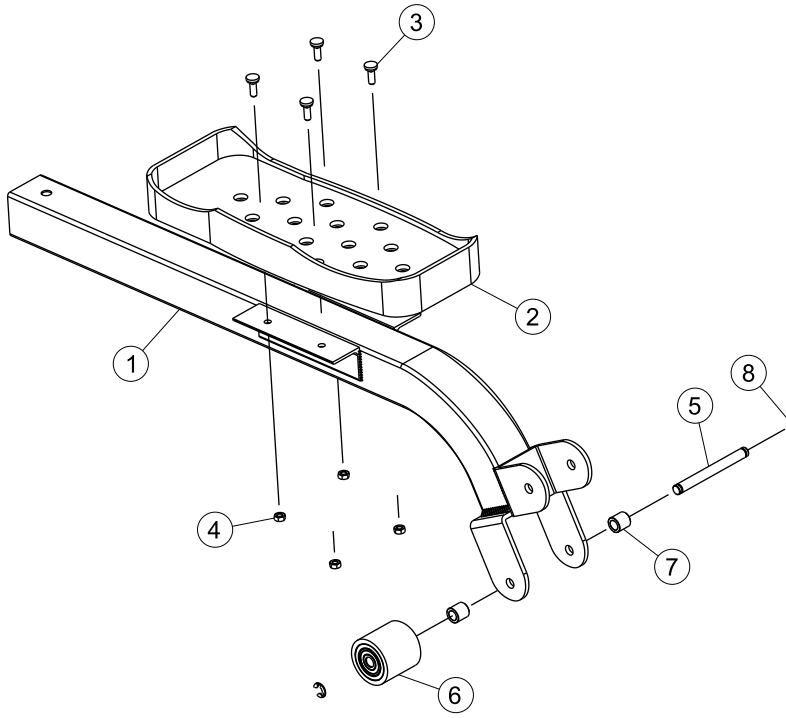

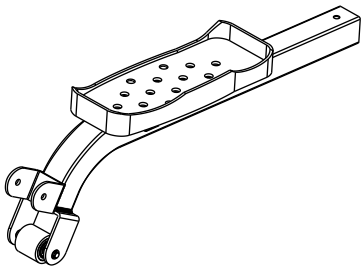

BRAÇO ELÍPTICO 210 MONTADO

ITEM	DESENHO Nº	TÍTULO	QTD.
1	70.210.13	BRACO FRONT. DIRE. ELIPTICO 210 SOLDADO	1
2	06.001.00	BUCHA BRONZE ARTICULACAO BRACO 210	2
3	17.000.18	ESPUMA PEGAMÃO BRAÇOS 210 - comprimento: 350mm	1
4	04.000.45	TAMPA TUBO REDONDO INTERNO 1 1/2"	1

NOTA: BRAÇO FRONTAL ESQUERDO 210 SOLDADO = 70.210.14

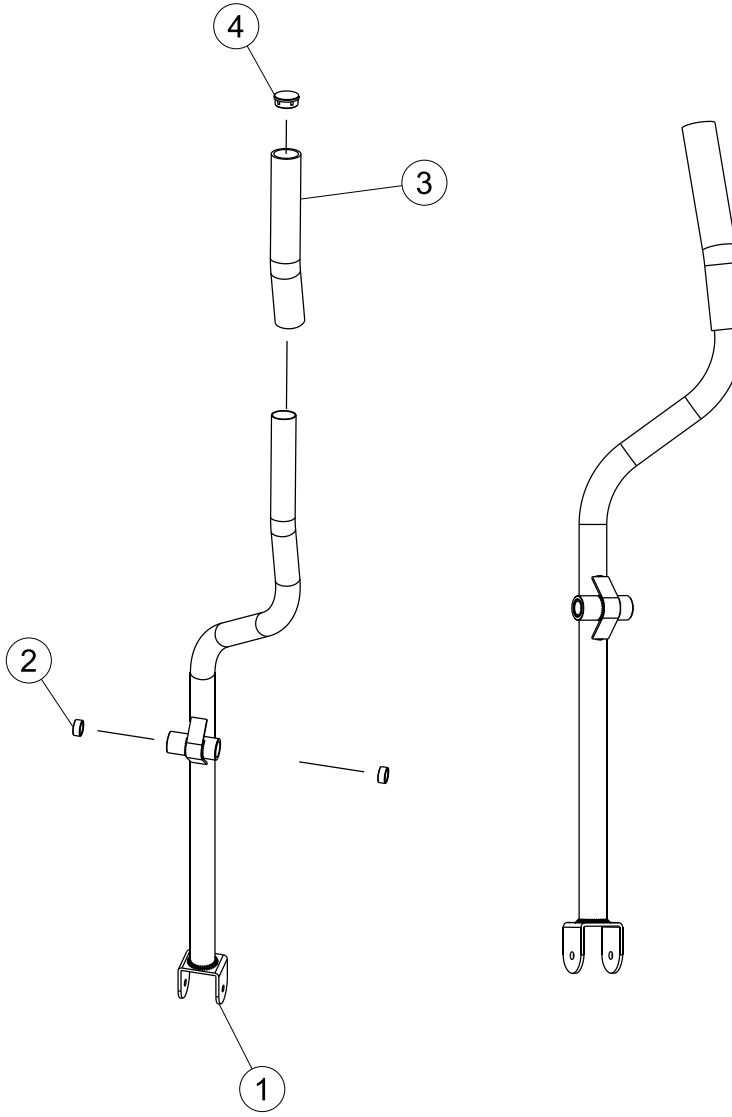

Termo de Garantia Especial

O seu produto Embreex é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricação pelos seguintes prazos, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao consumidor, sendo:

- **3 anos** para o chassi, estruturas metálicas, motor elétrico, sendo os primeiros **3 meses** a garantia legal.
- **1 ano** para demais peças, pintura e serviços, sendo os primeiros **3 meses** a garantia legal.

Esta garantia é válida somente para os produtos Embreex que:

- Estejam instalados de acordo com as especificações contidas no manual do mesmo;
- Estejam sendo utilizados de acordo com as instruções contidas no manual do mesmo;
- Não tenham sido objeto de acidentes, mau uso ou de manutenções por pessoas não autorizadas;
- Contenham somente peças de reposição fornecidas pela Embreex;
- Estejam devidamente lubrificados (quando necessário) com o lubrificante Embreex;

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, independente se realizada pelo Serviço Autorizado Embreex ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Embreex Ind. e Com. Ltda;
- Transporte do produto até o local de instalação;
- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, compreendendo, entre outros, instalação e/ou alteração da rede elétrica, alvenaria, aterramento e suas adaptações;
- Produtos e peças que tenham sido danificados em conseqüência de transporte, manuseio, riscos, amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamento do assistente técnico para atender solicitações de assistência técnica em produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Embreex, podendo este cobrar taxa de locomoção de ida e volta, mediante prévia autorização do solicitante.
- Partes e peças sujeitas à desgaste natural, incluindo, mas não se limitando a: cinta, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardíaco, adesivos, regulagens de ajuste, prancha, carenagens, selim, assento ou encosto de espuma, rodas de transporte, roletes, roldanas.

:

Estarão excluídos da garantia:

- Produtos de uso exclusivamente **residencial** instalados em academias, clubes, hotéis ou em qualquer outro estabelecimento público e/ou prestador de serviços;
- Produtos da categoria **semi-profissional** instalados em academias;
- Produtos com número de série removidos e peças com identificação Embreex removidas ou alteradas.

Observações:

- A Embreex Ind. e Com. Ltda não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das contidas neste **termo de garantia.**

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças não originais da Embreex ou outros acessórios que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, e estão excluídos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embreex.

- A Embreex Ind. e Com. Ltda reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Para contactar a Assistência Técnica, ligue: 0xx47 3350 4099, ou escreva:
assisteex@embreex.com.br.

Rod Ivo Silveira, nº 4005, Km 5 • Bateias • Brusque/SC • CEP 88355-200
e-mail: contato@embreex.com.br • www.embreex.com.br